
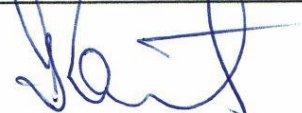
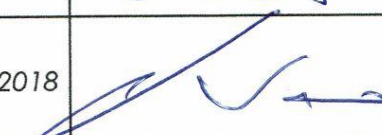




DORPAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD

	Funkce	Jméno	Datum	Podpis
Přezkoumal	Vedoucí obalovny	Petr Hudec	1. 3. 2018	
Schválil	Jednatel společnosti	Ing. Křenek	5. 3. 2018	
Schválil	Jednatel společnosti	Ing. Muthsam	5. 3. 2018	



OBALOVNA TŘEBOVICE

DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD

Strana:

Stránka 2 z 8

Vydání:

1

Počet příloh:

0

Účinnost od:

01.05.2016

OBSAH:

OBSAH:	2
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ	4
1. ORGANIZACE DOPRAVY.....	4
2. VÝJEZDY A VJEZDY	5
3. NAKLÁDKA A VYKLÁDKA	5
4. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PŘI ČERPÁNÍ BITUMENU Z CITERNY	5
5. PARKOVÁNÍ VOZIDLE	6
6. OSVĚTLENÍ KOMUNIKACÍ, VYKLÁDACÍCH A NAKLÁDACÍCH PROSTORŮ	6
7. ÚDRŽBA A OPRAVY KOMUNIKACÍ	6
8. NEHODY A ÚRAZY	7
9. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ.....	7
10. ÚČINNOST DPŘ A JEHO ZVEŘEJNĚNÍ	7

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Dopravně- provozním řádem (dále jen DPŘ) jsou v souladu ustanovení §7 odst. 2 zákona č. 13/1997 o pozemních komunikacích v platném znění, vymezena pravidla užívání a u zajištění bezpečného provozu dopravních prostředků a pohybu osob po komunikacích vnitřního areálu, které jsou ve vlastnictví společnosti AHM s.r.o. (dále jen společnosti).

Vnitřním areálem se rozumí ta část areálu společnosti, která začíná vstupem či průjezdem hlavní branou. Ustanovení DPŘ jsou závazná pro všechny subjekty, které se pohybují ve vnitřním areálu společnosti. DPŘ platí pro dopravní a manipulační prostředky, které se pohybují ve vnitřním areálu společnosti. DPŘ platí pro dopravní a manipulační prostředky motorové i nemotorové a všechna technická zařízení sloužící k dopravě materiálů a osob a samohybné pracovní a jiné stroje.

DPŘ je vyvěšen na váze u expedienta a povinnost řídit se jeho ustanoveními platí pro všechny uživatele komunikací ve vnitřním areálu společnosti.

1. ORGANIZACE DOPRAVY

- ✓ Účastníci provozu na komunikacích ve vnitřním areálu společnosti, kteří používají silniční vozidla, jakožto i chodci, jsou povinni se řídit při provozu zákonem č. 361/00 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, vyhláška č. 30/2001, ČSN 26 88 05 o provozu manipulačních vozíků, tímto DPŘ a dalšími příslušnými předpisy.
- ✓ Nejvyšší dovolená rychlost na komunikacích:
 - silničních vozidel - nákladní a osobní automobily 15 km/h
 - motorových vozíků 15 km/h
 - ostatních prostředků (nakladač, zvedací stroje) 10 km/h
- ✓ Nakladač v technologii má přednost před všemi dalšími druhy dopravy a chodci. Ostatní účastníci se vhodným způsobem přesvědčí před vjezdem na pracoviště nakladače zařazeného ve výrobním procesu, že byl posádkou zaregistrován a upozorní na sebe např. světelnou houkačkou. Zvuková výstražná znamení jsou v tomto případě zakázána.
- ✓ Motorová vozidla mohou jezdit pouze po vozovkách se zpevněným povrchem.
- ✓ V areálu technologií, při vystoupení z vozidla je nutno použít ochrannou přilbu.
- ✓ Pokud dojde v důsledku provozu vozidel či pohybu chodců k vytvoření jakékoliv překážky ve vnitřním areálu společnosti jsou osoby, které takovou skutečnost způsobily, povinny ohlásit to pracovníkovi společnosti.
- ✓ Účastníci provozu na komunikacích ve vnitřním areálu společnosti jsou povinni chovat se tak, aby byl zajištěn trvalý příjezd a přístup ke všem objektům, podzemním i nadzemním i nadzemním hydrantům a dalším věcným prostředkům požární ochrany v areálu.
- ✓ Účastníci provozu na komunikacích ve vnitřním areálu společnosti plně odpovídají za technický stav, bezpečný provoz dopravních prostředků a zabezpečují provoz podle platných předpisů a zodpovídají za to, že dopravní prostředek řídí a obsluhují jen oprávněné, duševně a tělesně způsobilé, mající u sebe příslušné oprávnění.
- ✓ V areálu společnosti lze přepravovat pouze bezpečně uložené náklady.

- ✓ Při přepravě nebezpečných chemických látek a přípravků jsou účastníci provozu na komunikacích v areálu společnosti povinni dodržovat zejména ustanovení zákona č. 350/2011 o chemických látkách a chemických směsích ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 64/1987 Sb., o evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).

2. VÝJEZDY A VJEZDY

- ✓ Vjezdy do vnitřního areálu společnosti a výjezdy z něj jsou povoleny hlavní branou.
- ✓ Vstup pěších a cyklistů je přes uzamykatelnou branku.
- ✓ Při vjezdu do vnitřního areálu společnosti jsou řidiči motorových vozidel povinni zastavit vozidlo, ohlásit se na váze obalovny a řídit se pokyny pracovníka společnosti. Při výjezdu s naloženým materiálem je řidič povinen zastavit na váze společnosti, vypnout motor, počkat na zvážení, zaplachtovat korbu naloženou horkou asfaltovou směsí, vyzvednout a podepsat vážní lístek a poté odjet na místo pokládky.
- ✓ Řidiči zásobování (bitumen, kamenivo, filer apod.) jsou povinni si při vjezdu nejprve nechat zvážit plně naložené vozidlo a po vyložení znovu nechat zvážit vozidlo, nechat si potvrdit dodací list a předat jeho kopii.
- ✓ Při vjezdu a výjezdu z vnitřního areálu společnosti je řidič motorového vozidla povinen respektovat dopravní značku stop, nebo dopravní semafor.
- ✓ Při průjezdu jsou uživatelé komunikací ve vnitřním areálu společnosti povinni respektovat pokyny pracovníků společnosti.

3. NAKLÁDKA A VYKLÁDKA

- ✓ Na komunikacích a chodnících ve vnitřním areálu společnosti je vykládky a nakládka zakázána. V případě nezbytnosti provést nakládku a vykládku na komunikaci či chodníku je povinen ten, kdo omezení způsobuje, zajisti, aby pro jízdu ostatních vozidel byl zajištěn průjezd o šířce nejméně 3,0 m a při vjezdu do objektu tuto skutečnost oznámit pracovníkovi společnosti.
- ✓ Je zakázáno skladovat materiál a parkovat vozidla v těsné blízkosti (před a za) technologickými linkami a tak, aby bylo zakryto dopravní značení.
- ✓ Je nepřípustné stání vozidla a skladování materiálů ve vzdálenosti menší než 10,0 m od zásobníků hotové asfaltové směsi.

4. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PŘI ČERPÁNÍ BITUMENU Z CISTERNY

- ✓ Řidič cisterny musí být vybaven ochrannými pomůckami chránícími jeho zdraví při manipulaci s ropnými látkami (pracovní oděv, gumové rukavice a boty s antistatickou podrážkou).

- ✓ Na celém vymezeném území plnicího místa je přísně zakázáno kouření, manipulace s otevřeným ohněm a zápalnými prostředky, zakázány jsou rovněž opravy na vozidle všeho druhu. Po odstavení vozidla v areálu stáčecího a plnicího místa musí řidič vypnout motor, zapalování, osvětlení, topení, rádio, autotelefon a případnou vysílačku.
- ✓ Výfuk, elektrické systémy a motor vozidla musí být v takovém stavu, aby nevznikly žádné jiskry.
- ✓ V případě vzniku požáru jsou řidiči, jejichž vozidlo není bezprostředně ohroženo požárem první opustit prostor čerpání a uvolnit příjezdovou komunikaci k místu požáru pro vozidla záchranných jednotek.
- ✓ Pobývání na vyčleněném území plnicího místa je povoleno pouze služebně patřícímu k cisterně.
- ✓ Vozidla, která nemohou opustit areál vlastní silou, nesmějí být v areálu odstavena a musí být co nejrychleji odtažena na náklady vlastníka vozidla.
- ✓ Při pozorování požáru je nutno neprodleně volat linku 150 a upozornit obsluhu.
- ✓ Na plnicím místě se zakázáno zanechávat odpadky.
- ✓ Podnapilým osobám je vstup na území skladu přísně zakázán. Používání alkoholických nápojů je přísně zakázáno.

5. PARKOVÁNÍ VOZIDEL

- ✓ Parkování motorových vozidel na komunikacích, na travnatých plochách, chodnicích a ostatních plochách, je zakázáno.
- ✓ Při zastavení vozidla je řidič povinen ponechat dostatečný prostor pro jízdu ostatních vozidel a musí zůstat v dohledu tak, aby mohl reagovat na pokyny pracovníků společnosti.
- ✓ Parkování na hlavní komunikaci ve vnitřním areálu společnosti mimo vyhrazené parkoviště je zakázáno.

6. OSVĚTLENÍ KOMUNIKACÍ, VYKLÁDACÍCH A NAKLÁDACÍCH PROSTORŮ

- ✓ Veškeré komunikace obalovny Třebovice, musejí být řádně osvětleny dle ČSN 36 00 61, 36 04 10, 36 04 51 a vyhlášky č. 48/1982 Sb. Za řádné osvětlení odpovídá provozovatel, případně uživatel objektu, komunikace, rampy, vykládacího a nakládacího místa atd. Osvětlení komunikací, parkovacích ploch je zapínáno automaticky (spínací hodiny).

7. ÚDRŽBA A OPRAVY KOMUNIKACÍ

- ✓ Běžný úklid a čištění průjezdných komunikací zajišťuje obsluha obalovny, strojník obalovny.
- ✓ odklizení sněhu a zajištění posypu v zimním období provádí najímaná služba.

8. NEHODY A ÚRAZY

- ✓ Při dopravní nehodě či nehodě na komunikacích či chodnících ve vnitřním areálu společnosti je účastník nebo svědek povinen setrvat na místě do příchodu vedoucího pracovníka společnosti, jiného odpovědného pracovníka či policie ČR, vyžaduje-li to příslušné zákonné ustanovení, nebo se na místo vrátit po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo ohlášení nehody. V ostatním účastník nehody podle ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., a ostatních právních předpisů.
- ✓ Vznikne-li při nehodě úraz, musí být postiženému okamžitě poskytnuta první pomoc, případně podle charakteru znění přivolána rychlá lékařská první pomoc nebo zajištěno odpovídající lékařské ošetření.

9. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

- ✓ Zaměstnanci společnosti jsou oprávněni vyžadovat od všech účastníků provozu na komunikacích ve vnitřním areálu společnosti dodržování podmínek stanovených tímto DPŘ. Každý je povinen výzvy pracovníka uposlechnout.
- ✓ Zaměstnanci společnosti jsou povinni v případě jakýchkoliv porušení ustanovení DPŘ informovat vedoucího obalovny nebo jednatele společnosti.
- ✓ AHM s.r.o. může odstoupit od uzavřených smluv, poruší-li smluvní partner ustanovení tohoto DPŘ.
- ✓ Odpovědnost kterékoliv osoby určená podle předpisů práva správního či trestního není jakkoli dotčena.
- ✓ Dopravci jsou s tímto "Dopravně provozním řádem" seznámeni a zodpovídají za proškolení svých zaměstnanců a dalších osob zmocněných k odběru zboží v areálu obalovny Třebovice, zejména povinností vyplývajících z dohody ADR, kapitola 1.4, pododdíl 1.4.2.1. a hodnocením pracovních rizik v areálu obalovny Třebovice dle zákoníku práce č. 262/2006 Sb.

10. ÚČINNOST DPŘ A JEHO ZVEŘEJNĚNÍ

- ✓ DPŘ nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 5. 2016.
- ✓ DPŘ je umístěn na váze obalovny a u vedoucího obalovny.
- ✓ Dodavatelé a odběratelé jsou prokazatelně povinni seznámit s tímto DPŘ všechny své dopravce.

V Třebovicích 18. 4. 2016

